

# Instrukcja obsługi produktu — M

Aby zapewnić sobie optymalne korzystanie z urządzenia, prosimy najpierw uważnie przeczytać instrukcję.  
[Specjalne instrukcje] Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

## Spis

- Korpus lampy \* 1
  - Przewód ładowania USB \* 1
  - Przewód magnetyczny \* N
- (Uwaga: Liczba magnetycznych zaczipów jest taka sama jak liczba magnesów wewnątrz korpusu lampy i może się różnić w zależności od długości.)

## Opis funkcji


| Klawisz | Opis funkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>Krótkie naciśnięcie: przełączanie cyklu światła białego, ciepłego, neutralnego (Uwaga: wersja monochromatyczna nie ma tej funkcji!)</p> <p>Długie naciśnięcie: gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk, aby dostosować jasność, i zwolnij przycisk, aby zablokować jasność. (Z funkcją zapamiętywania jasności)</p> <p>początkowo w stanie zamkniętym;</p> <p>Naciśnij pierwszy przycisk, aby przejść do trybu stałego światła; (Funkcja wykrywania nie działa w trybie stałego światła i nie wyłączy się automatycznie) Naciśnij drugi przycisk, aby przejść do trybu wykrywania nocnego. (Korpus światła miga 3 razy, a po mignięciu natychmiast przechodzi w tryb wykrywania nocnego) Naciśnij trzeci przycisk, aby przejść do całodziennego trybu indukcyjnego: (Korpus światła miga dwa razy, aby wyświetlić monit. Po mignięciu przechodzi w całodzienny tryb wykrywania) Naciśnij czwarty przycisk, aby zamknąć. Ten cykl;</p> |

[Specjalny opis trybu wykrywania ludzkiego ciała]1. Ustaw wykonane wykrywanie. W trybie wykrywania nocnego, nawet jeśli jest wystarczające światło, światło nie włączy się po wykryciu osoby. Tylko wtedy, gdy nie ma wystarczającego światła i wykryje je, światło automatycznie się włączyLampa. W trybie wykrywania całodziennego, automatycznie zapali się po wykryciu osoby w ciągu dnia lub nocy: 2. Po opuszczeniu obszaru wykrywania przez osoby światło zgaśnie automatycznie po około 25 sekundach; 3. Jeśli osoby poruszały się w obszarze wykrywania, światło pozostanie włączone. (Inteligentna indukcja, oszczędność energii i wygoda)

## Środki ostrożności dotyczące indukcji w organizmie człowieka

- Zasięg wykrywania będzie zakłócony, jeśli pozycja instalacji będzie zbyt niska, zbyt wysoka, zbyt głęboka lub w pobliżu sondy pomiarowej znajduje się przeszkoda. Aby zapewnić efekt wykrywania, zaleca się zainstalowanie jej w odpowiedniej pozycji i umieszczenie sondy pomiarowej blisko strony, po której przechodzą ludzie:
- Szkoło może blokować indukcję ludzkiego ciała

## Interpretacja zasięgu wykrywania

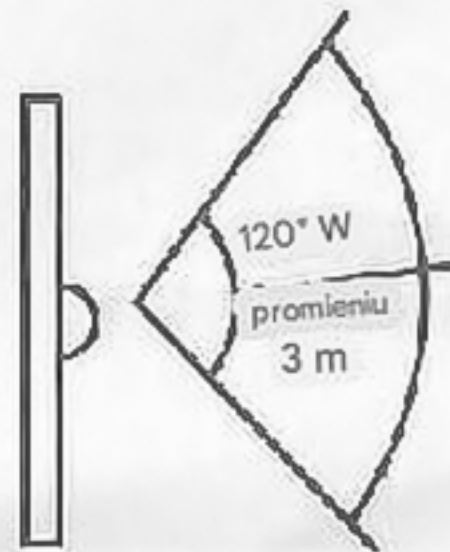

■ Zasięg wykrywania lampy wynosi 120°, przy czym sonda znajduje się w punkcie środkowym, w promieniu 3 metrów. Należy jednak pamiętać, że efekt indukcji może zostać zakłócony, jeśli czujnik zostanie zainstalowany nieprawidłowo lub jeśli w pobliżu sondy czujnika znajdzie się jakaś przeszkoda.

## Opis wytrzymałości

- Żywotność korpusu lampy po jednym pełnym naładowaniu różni się w zależności od osobistych potrzeb. Im dłużej światło jest włączone każdego dnia, tym większe zużycie energiiSzybko, jeśli używany jest tryb indukcyjny, a oświetlenie indukcyjne jest mniej niż 5-8 razy dziennie (każde oświetlenie trwa 25 sekund), ale zużycie energii jest nadal szybkie, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby ustalić przyczynę i rozwiązać ją dla Ciebie.
- Jeśli jasność nie jest regulowana ręcznie, jasność korpusu lampy zmniejszy się wraz ze spadkiem mocy. Gdy jasność jest niska, należy ją naładować na czas, unikając

wpływające na normalne użytkowanie.

## Instrukcje instalacji




1. Proszę użyć środka czyszczącego szmatka do wklejenia Wytrzyj powierzchnię staranność do sucha i upewnij się, że powierzchnia jest sucha.




[Przykładowy schemat]

2. Umieść przewód magnetyczny na obudowie lampy. Przesuń się do tyłu, aby znaleźć wnętrze. Ustaw punkt połączenia magnesu.

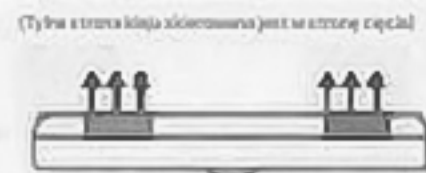

(Nie przyklejaj magneta z tyłu lampy, kolego)

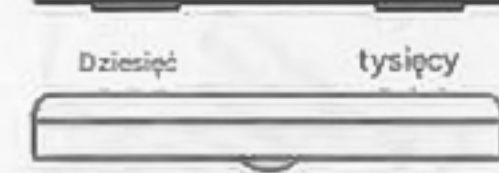

[Przykładowy schemat]

4. Po zainstalowaniu korpus lampy jest adsorbowany Na powierzchni metalu możesz zrobić wszystko, co chcesz Usunąć i napraw.

[Środki ostrożności podczas instalacji]: 1. Induktor magnetyczny ma dwie strony, jedną metalową, a drugą klejącą. 2. Prawidłowa metoda instalacji polega na przyklejeniu powierzchni wiążącej podkładu magnetycznego do powierzchni ściany/szafy, a następnie przymocowaniu korpusu lampy do powierzchni metalowej. (Nie przyklejaj powierzchni wiążącej magnesu do korpusu lampy!) 3. Liczba magnesów jest taka sama, jak liczba magnesów wewnątrz korpusu lampy i może się różnić w zależności od długości.

## Instrukcje ładowania

- Napięcie ładowania: DC5V
- Wskaźnik ładowania: ładowanie – pełne czerwone światło – wyłączone

Środki ostrożności dotyczące ładowania: 1. Nie należy używać urządzeń ładujących o napięciu wyjściowym większym niż 5V.

naładuj lampy! 2.

Abzapewnić bezpieczeństwo i wydajność ładowania, użyj telefonu komórkowego

adapter ładujący z certyfikatem bezpieczeństwa do ładowania

lamp! 3. Niezalecany do ładowania. (Wskaźnik ładowania świeci się podczas ładowania, co zakłóca funkcję wykrywania obecności człowieka i nie może działać normalnie)

## Sprawy wymagające uwagi

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator, w przeciwnym razie światło może się nie włączyć, ponieważ obwód włączył zabezpieczenie. (Zabezpieczenie zostanie automatycznie zwolnione po naładowaniu)

2. Nie używaj go w wilgotnym i wysokiej temperaturze; Ten produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz. 3. Źródło światła i bateria produktu nie są wymienne. Po długim czasie użytkowania, gdy produkt jest w pełni naładowany, jasność jest bardzo niska lub jest używany normalnie. Jeśli wytrzymałość staje się krótsza, należy wymienić całą lampę.

Ciepło i miłe pytanie

P: Właśnie otrzymałem światło. Dlaczego nie włącza się, gdy je włączam?

A: Cześć, proszę w pełni naładować akumulator przed pierwszym użyciem, w przeciwnym razie światło może się nie włączyć, ponieważ obwód włączył zabezpieczenie (zabezpieczenie zostanie automatycznie zwolnione po naładowaniu) P: Dlaczego

ludzie nie mogą świecić, nawet gdy to czują / Dlaczego światło jest włączone w ciągu dnia / Jak długo będzie świecić? automatycznie wyłącza się po włączeniu światła? A: Zobacz powyżej [Specjalny opis trybu wykrywania obecności człowieka], aby uzyskać szczegółowe informacje.

P: Sensation nie jest wystarczająco czuły/można go wyczuć tylko podczas chodzenia w pobliżu? Jak duży jest obszar wykrywania? O: Cześć, zakres wykrywania korpusu lampy wynosi 120°, 3-5 metrów, przy czym sonda jest punktem środkowym, ale instalacja jest nieprawidłowa lub przed pasem wykrywającym sondę znajduje się bariera, która wpłynie na efekt wykrywania. (Więcej informacji można znaleźć w powyższym [Środki ostrożności dotyczące wykrywania przez ludzi].)

P: Problem z

odnajdywaniem drogi? O: Żywotność korpusu lampy po jednym pełnym naładowaniu różni się w zależności od osobistych potrzeb. Im dłużej światło jest włączone każdego dnia, tym szybsze jest zużycie energii. Używany jest tryb indukcyjny, a oświetlenie indukcyjne jest mniej niż 5-8 razy dziennie (każde oświetlenie trwa 25 sekund), ale zużycie energii jest nadal szybkie. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby ocenić to za Ciebie. Rozwiąż przyczynę.

P: Problem z ładowaniem?

A: Więcej szczegółów znajdziesz w powyższych [Instrukcjach ładowania]

Jeśli treść instrukcji nie rozwiąże problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą. Będziemy służyć Ci serdecznie! Dziękujemy za wybór i frustrację.